


HYGIRACK

SCLESSIN Notice

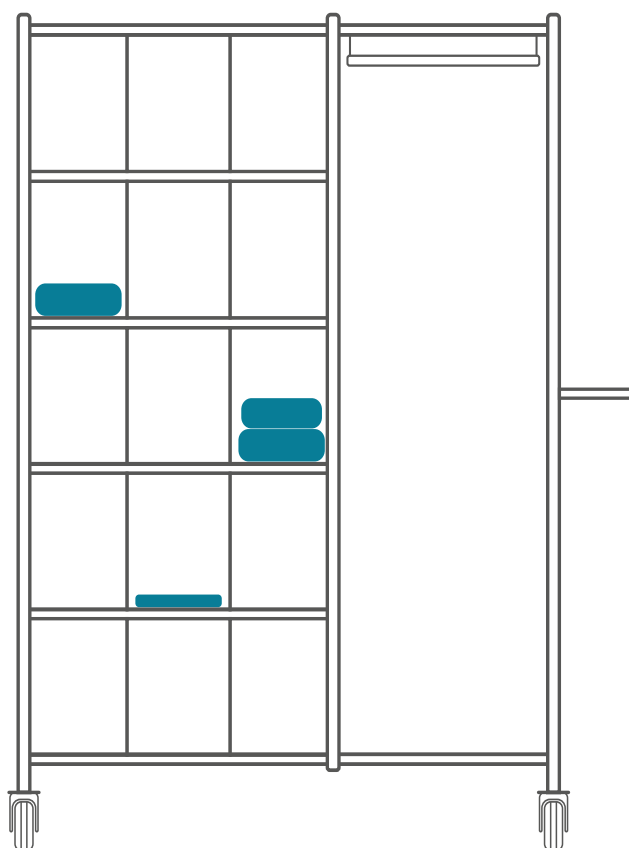

Notice de montage

- P.02** Rayonnage Hygirack
- P.04** Chariot à casiers
- P.06** Chariot à casiers + penderie

Comment monter votre rayonnage ?

1



Les montants de l'HYGIRACK sont équipés de vérins réglables permettant de mettre le rayonnage à niveau, si le sol est inégal.

2



Positionner deux supports plastiques (bagues de blocage) autour de chaque montant à la hauteur souhaitée. Pour être bien fixées, les bagues doivent être clipsées dans les rainures du montant jusqu'au blocage.

1. Monter une étagère à la fois en commençant par celle du bas.
2. Poser verticalement l'étagère sur le sol, introduire délicatement les montants dans chaque coin d'étagères, en passant par le haut du montant.

3


3. Enfoncer les étagères sur les bagues de blocage.
4. Redresser le rayonnage en position verticale.
5. Appuyer sur chaque coin de l'étagère pour bien l'enfoncer et taper avec un maillet sur les coins de l'étagère pour en améliorer le blocage

4

Décider de la hauteur à laquelle vous souhaitez positionner l'étagère suivante. Répéter la même opération que précédemment.

Attention : n'introduire la nouvelle étagère dans les montants que lorsque les bagues sont parfaitement bloquées.

5



Terminer le montage du rayonnage en posant une dernière étagère au sommet des montants.

6



Particularité : pose de module complémentaire

Placer 2 crochets de liaison (crochets en S) sur l'étagère du bas du rayonnage de base

7

Répéter les étapes 1 et 2 pour obtenir une étagère avec 2 montants.


8

- 1. Les étagères sont liées**
- 2. Répéter les points 7 et 8** pour monter les étagères complémentaires

9


Poser l'étagère complémentaire sur les crochets

- 1 rayonnage de base +**
- 1 rayonnage complémentaire**

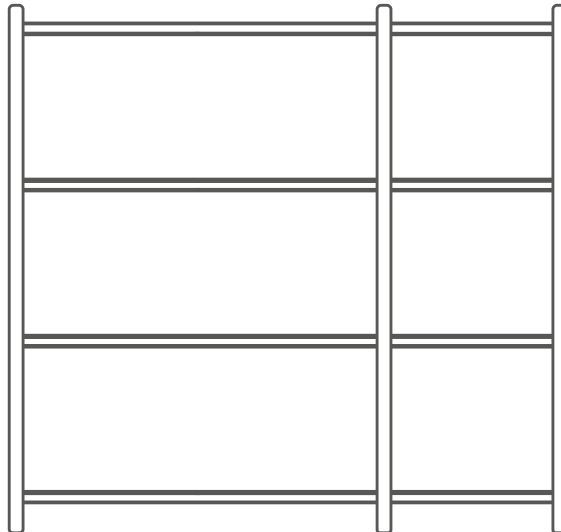


Comment monter votre rayonnage ?

- 1** Enfiler **la roue dans le montant percé** et la fixer à l'aide de la vis et d'une clé BTR de 5.

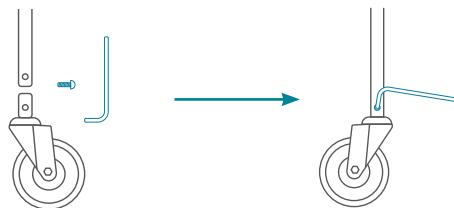

- 2** Positionner **deux supports plastiques (bagues de blocage)** autour de chaque montant sur la première double rainure.

Pour être bien fixées, les bagues doivent être **clipsées dans les rainures** du montant jusqu'au blocage.



- 3** **a.** Monter **une étagère à la fois** en commençant par celle du bas.

b. Poser verticalement l'étagère sur le sol, introduire les montants dans chaque coin d'étagère, en passant par le haut du montant.

c. **Enfoncer les étagères** sur les bagues de blocage.

d. **Redresser** le chariot en position verticale.

e. **Appuyer sur chaque coin de l'étagère** pour bien


l'enfoncer et taper avec un maillet sur les coins pour en améliorer le blocage.



- 4** Poser les cinq étagères suivantes de la même façon que précédemment en respectant bien un **espacement identique** entre chaque étagère.

La dernière étagère étant posée à l'extrémité des poteaux. **Elle sert de «toit» au chariot.**

5

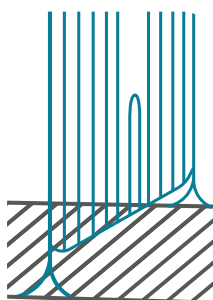


POSE DES SÉPARATEURS :

Poser les séparateurs sur les étagères, engager **d'abord un côté puis exercer une pression pour enclencher le deuxième côté.**

6


Clipser un porte-étiquette **pour chaque casier.**

Votre chariot est monté.

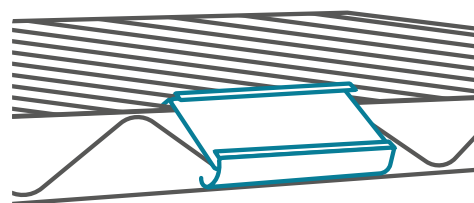


+ **Si vous avez choisi l'option tige de retenu.**

Engager **la partie courbée dans le fil extérieur du toit**, glisser les crochets dans la tige et les bloquer sur le fil extérieur des étagères intermédiaires.

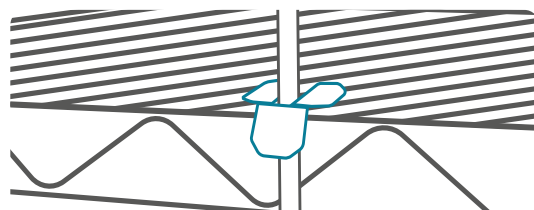

+ **Si vous avez choisi l'option poignée**

Fixer **deux fois deux bagues** sur les montants d'un côté et poser la poignée sur ces bagues à la hauteur souhaitée, de la même façon que les étagères.

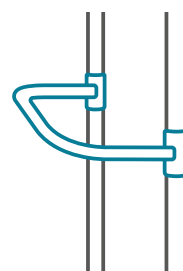


MODÈLES CASIERS



10 Casiers

L.610 x P.457 x H.1780 mm
RÉF. : 374.831



20 Casiers

L.1220 x P.457 x H.1780 mm
RÉF. : 374.835



10 Casiers

L.610 x P.457 x H.1780 mm
RÉF. : 374.831



24 Casiers

L.1830 x P.457 x H.1780 mm
RÉF. : 374.836



12 Casiers

L.910 x P.457 x H.1780 mm
RÉF. : 374.832




25 Casiers

L.1520 x P.457 x H.1780 mm
RÉF. : 374.837



16 Casiers

L.1220 x P.457 x H.1780 mm
RÉF. : 374.834



30 Casiers

L.1830 x P.457 x H.1780 mm
RÉF. : 374.838




16 Casiers

L.1220 x P.457 x H.1780 mm
RÉF. : 374.834


Comment monter votre rayonnage ?

- 1** Enfiler **la roue dans le montant percé** et la fixer à l'aide de la vis et d'une clé BTR de 5.

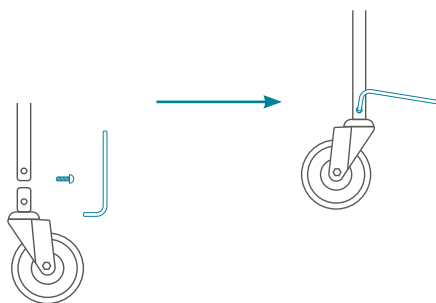

- 2** Positionner **deux supports plastiques (bagues de blocage) autour de chaque montant sur la première double rainure.**

Pour être bien fixées, les bagues doivent être **clipsées dans les rainures** du montant jusqu'au blocage.



- 3**
- a.** Monter **une étagère à la fois** en commençant par celle du bas.
 - b.** Poser verticalement l'étagère sur le sol, introduire les montants dans chaque coin d'étagère, en passant par le haut du montant.
 - c.** **Enfoncer les étagères** sur les bagues de blocage.

d. **Redresser** le chariot en position verticale.

e. **Appuyer sur chaque coin de l'étagère** pour bien l'enfoncer et taper avec un maillet sur les coins pour en améliorer le blocage.




- 4** Enfiler les **deux montants intermédiaires par le côté sans bouchon dans les deux coins libres de l'étagère intermédiaire.**

Positionner deux paires de bagues de blocage **en vis à vis** de celles déjà positionnées sur les montants extérieurs.

- 5** **Ajuster l'étagère** en la posant bien sur les bagues de blocage et en **tapant chaque coin avec un maillet.**

6

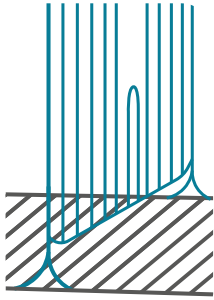


**POSE DES
SÉPARATEURS :**

Poser les séparateurs sur les étagères, engager **d'abord un côté puis exercer une pression pour enclencher le deuxième côté.**

7

Clipser un porte-étiquette **pour chaque casier.**

Votre chariot est monté.

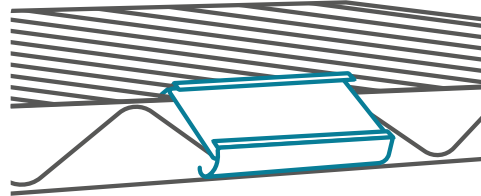


9

Positionner **les deux crochets penderie (côté libre) dans le fil extérieur** de l'étagère de toit et **clipser sur le fil du milieu.**

10

Positionner la barre de penderie.


Votre chariot est monté.

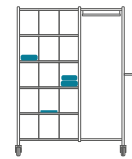

+

Si vous avez choisi l'option tige de retenu.


Engager **la partie courbée dans le fil extérieur du toit**, glisser les crochets dans la tige et les bloquer sur le fil extérieur des étagères intermédiaires.

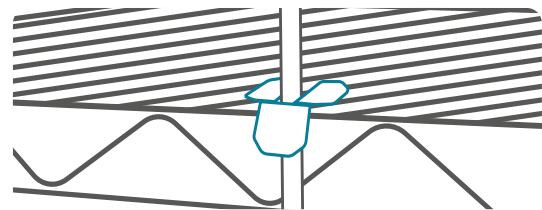

+

Si vous avez choisi l'option poignée

Fixer **deux fois deux bagues** sur les montants d'un côté et poser la poignée sur ces bagues à la hauteur souhaitée, de la même façon que les étagères.

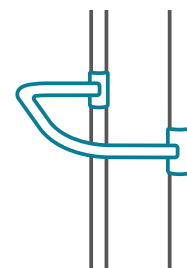

MODÈLES CASIERS + PENDERIE

10 Casiers/penderie 300 mm
L.910 x P.457 x H.1780 mm
REF. : 374.840



15 Casiers/penderie 920 mm
L.1830 x P.457 x H.1780 mm
RÉF. : 374.842



15 Casiers/penderie 610 mm
L.1520 x P.457 x H.1780 mm
REF. : 374.841



20 Casiers/penderie 300 mm
L.1520 x P.457 x H.1780 mm
REF. : 374.843



15 Casiers/penderie 300 mm
L.1220 x P.457 x H.1780 mm
REF. : 374.842P



20 Casiers/penderie 610 mm
L.1830 x P.457 x H.1780 mm
REF. : 374.844